


VISTA DA "A"

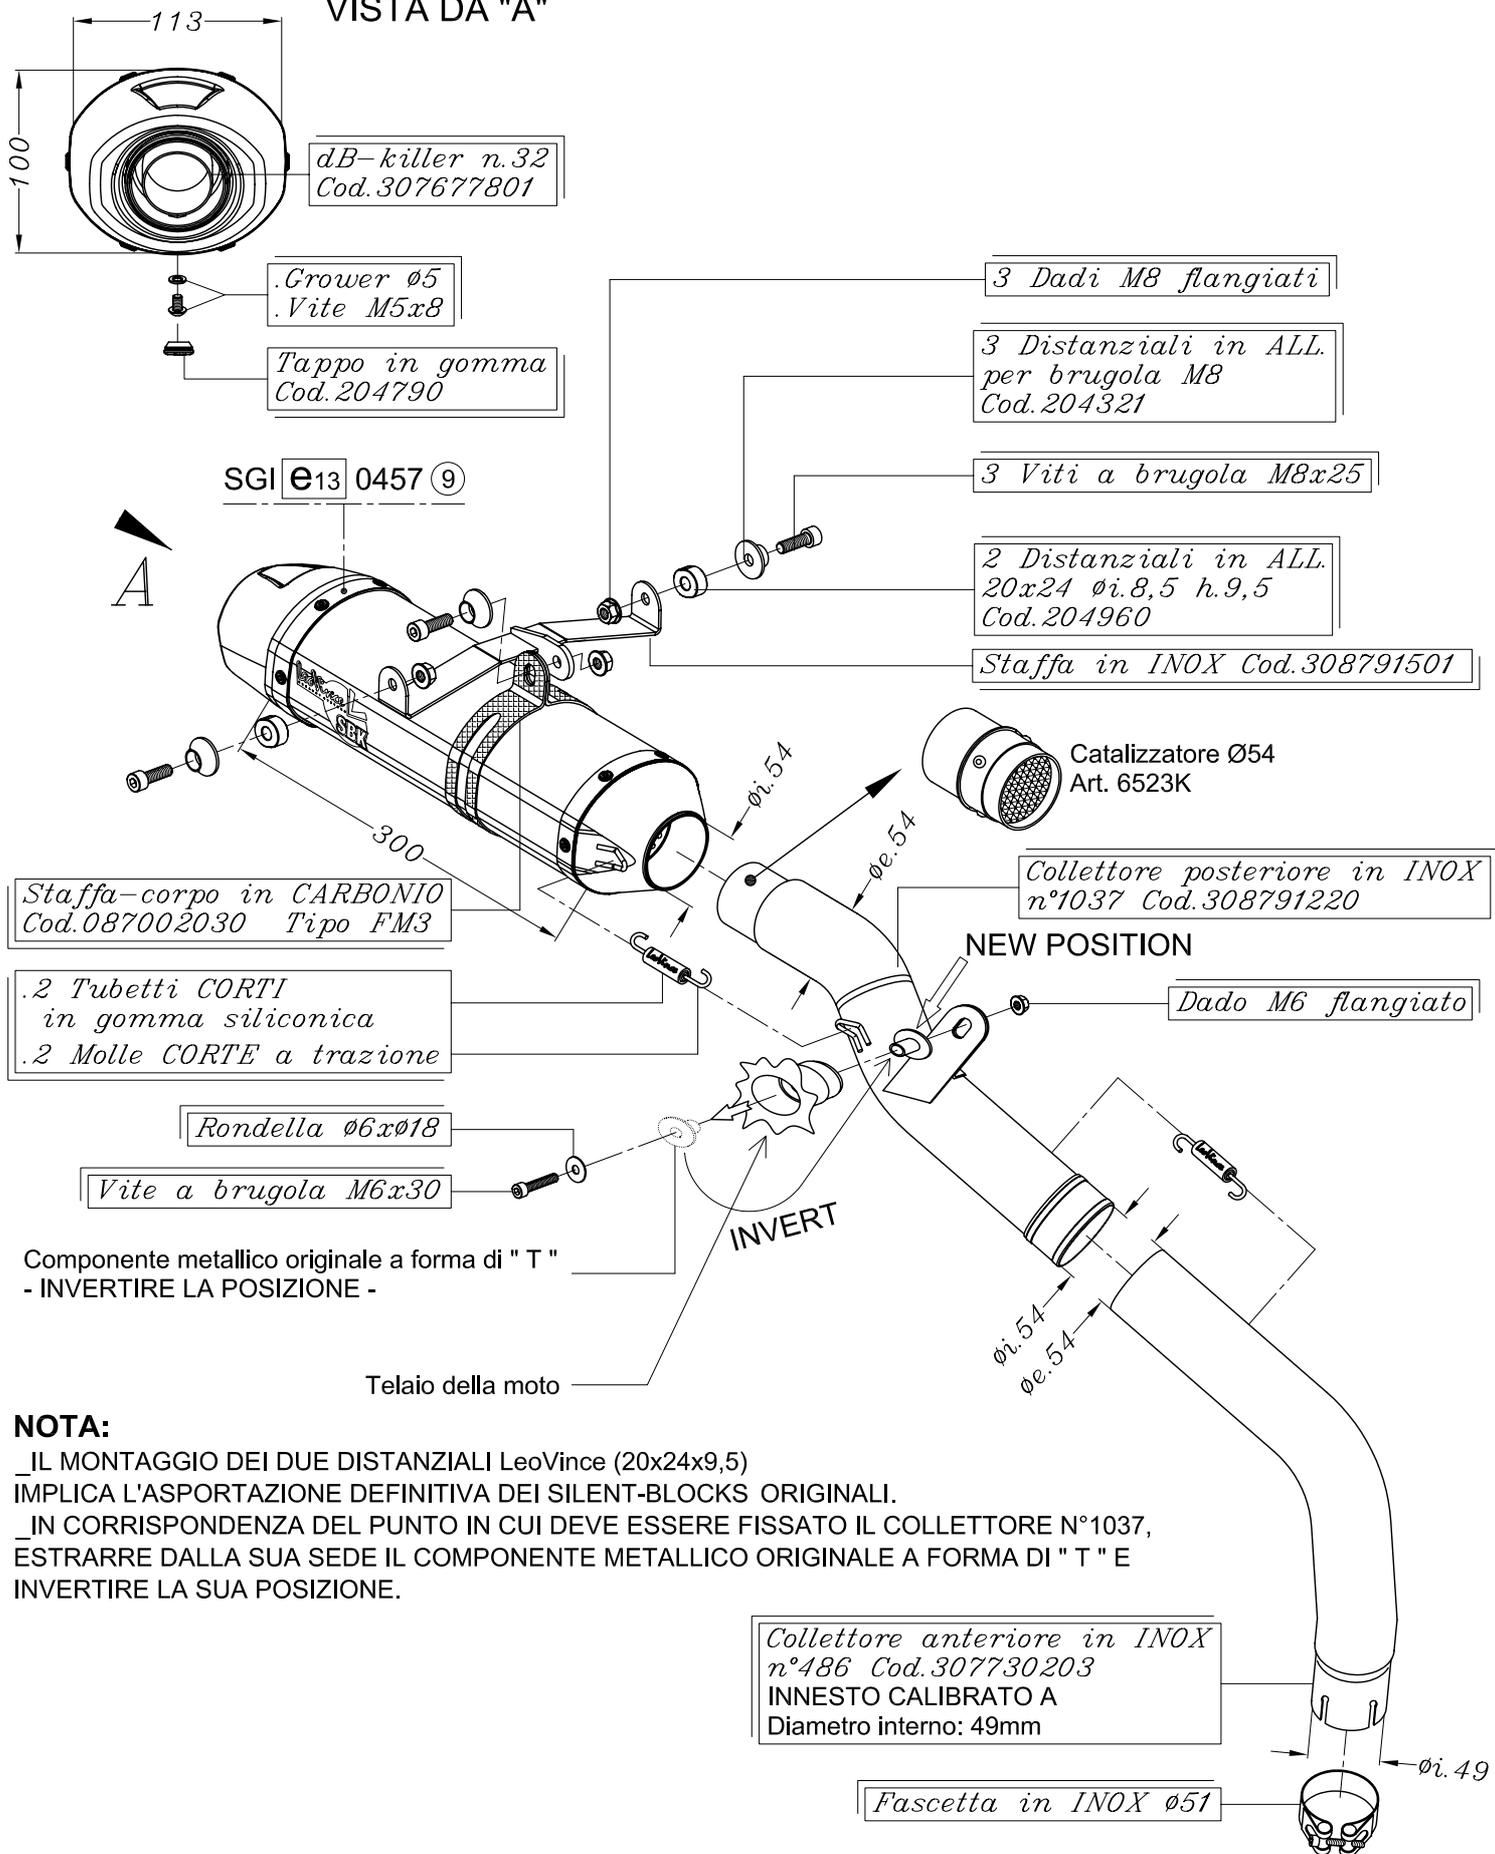

NOTA:

_IL MONTAGGIO DEI DUE DISTANZIALI LeoVince (20x24x9,5)
IMPLICA L'ASPORTAZIONE DEFINITIVA DEI SILENT-BLOCKS ORIGINALI.
_IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO IN CUI DEVE ESSERE FISSATO IL COLLETTORE N°1037,
ESTRARRE DALLA SUA SEDE IL COMPONENTE METALLICO ORIGINALE A FORMA DI " T " E
INVERTIRE LA SUA POSIZIONE.

HONDA CBR 600 RR i.e. ('13)
HONDA CBR 600 RR ABS i.e. ('13)

Art.8791K Slip-on SBK "LV ONE" - CARBONIO - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II KAT"