



PORTATARGA ESTR 0901

KTM DUKE 690

KTM 690 SUPERMOTO/R



Note:

Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.

E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

La luce targa a led EVOTECH ELT-001 non è inclusa nel seguente KIT. Tuttavia le immagini la riportando per questioni di completezza estetica.

ISTRUZIONI MONTAGGIO PORTATARGA ESTR-0901

✓ 1

Componenti da assemblare:

→n°1 ESTR-0901-L


→n°1 ESTR-0901-R

→n°1 ESTR-0901-C

→n°2 Dado autobloccante M6

→n°2 Rosette M6

→n°4 Viti a bottone M6

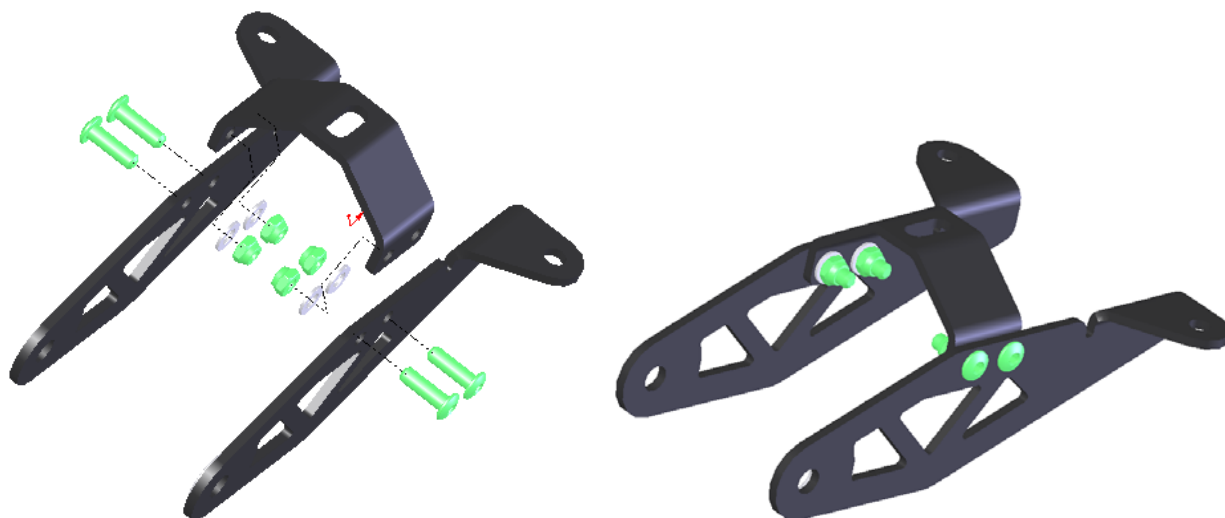

Montare la staffa centrale ESTR-0901 tra le due staffe laterali, servendosi dei bulloni M6 specificati sopra.

✓ 2


Componenti da assemblare:

→n°2 ESTR-0901-BC

→n°1 ESTR-0901-BL

→n°2 Vite a bottone M6x30

→n°1 Vite a bottone M6x25

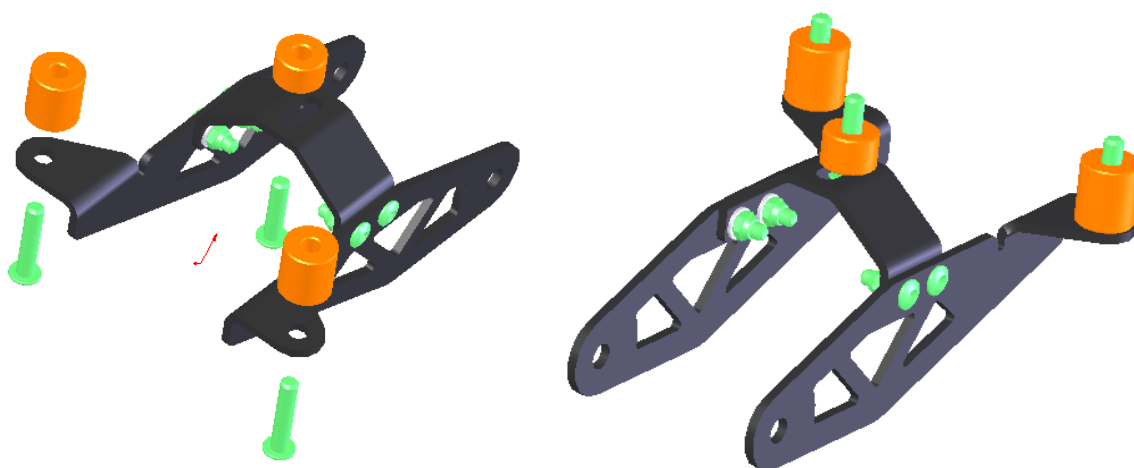

Fissare il telaio portatarga EVOTECH al codone della moto attraverso le viti a bottone M6 fornite, interponendo le boccole ESTR -0901-BC e ESTR-0901-BL.

✓ **3**

Componenti da assemblare:

→n°4 Rondella piana inox M8

→n°2 Vite a bottone inox M8x20


→n°2 Dado autobloccante inox M8

→n°1 Tabella portatarga EVOTECH

→KIT frecce



Montare la tabella portatarga EVOTECH utilizzando il gruppo vite+rosette+dado specificato sopra. Regolare l'inclinazione della tabella e quindi fissare i bulloni. Utilizzare una coppia di serraggio pari a 10Nm. Il portatarga comprende due staffe per il montaggio delle frecce sulla tabella portatarga stessa. **IMPORTANTE!** Tale Kit può essere utilizzato solo ed esclusivamente se la freccia non viene investita direttamente dai gas di scarico, evitando quindi suo rammollimento. In alternativa è possibile montare le frecce originali utilizzando la cava indicata in figura seguente, svincolandosi dalla condizione specificata precedentemente.

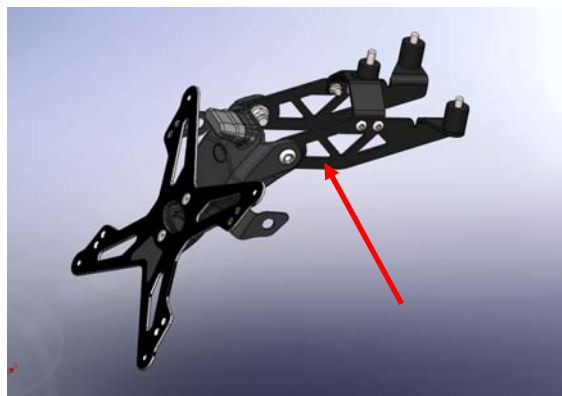

Montare le frecce originali esclusivamente nella cava indicata dalla freccia rossa. In alternativa utilizzare i supporti frecce originali KTM disponibili a catalogo.